

somfy®


TaHoma® switch

Telepítési útmutató





# Üdvözöljük!




Helyezze üzembe a TaHoma<sup>®</sup> Switch eszközt néhány egyszerű lépésben

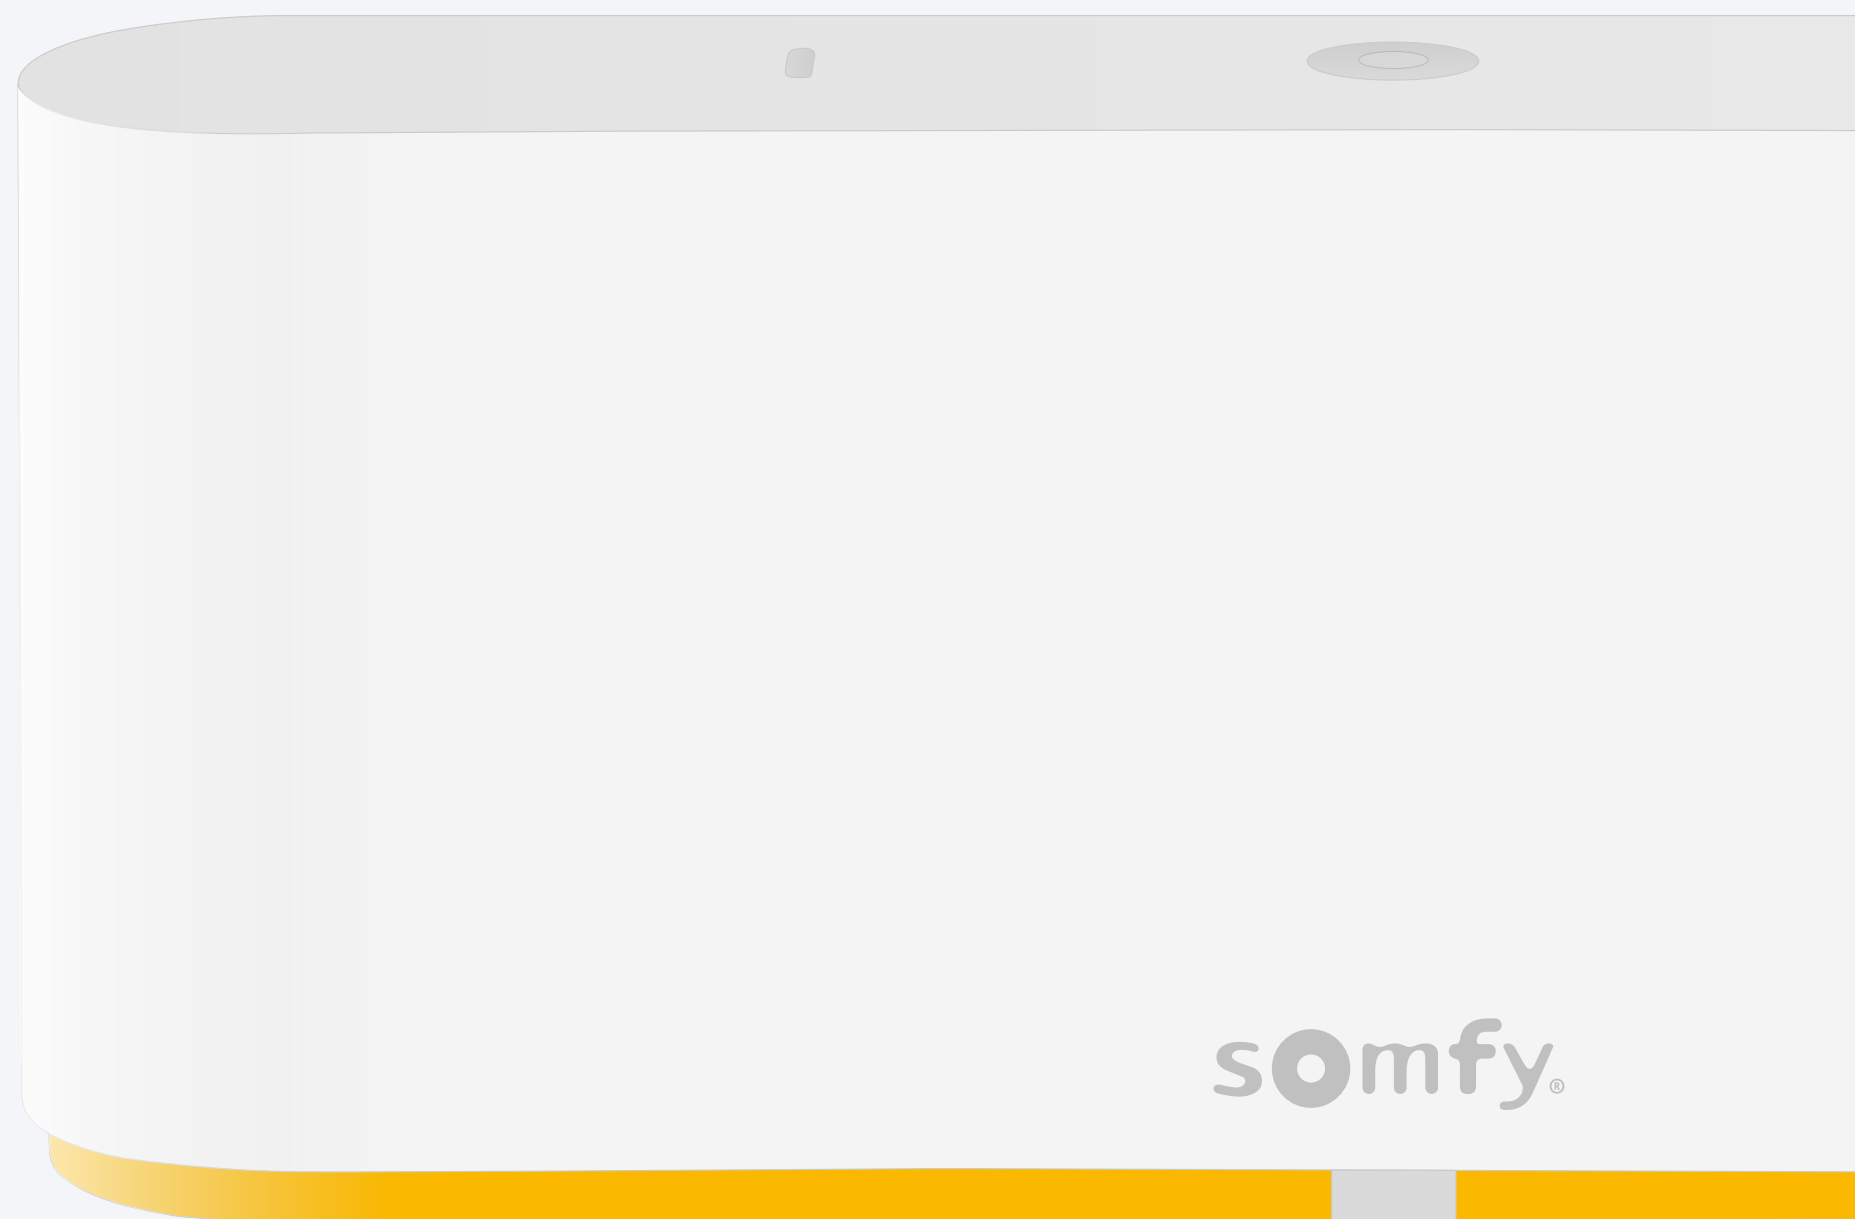


# A csomag tartalma

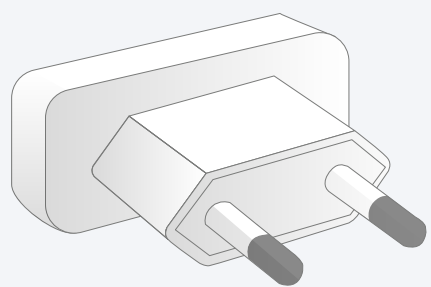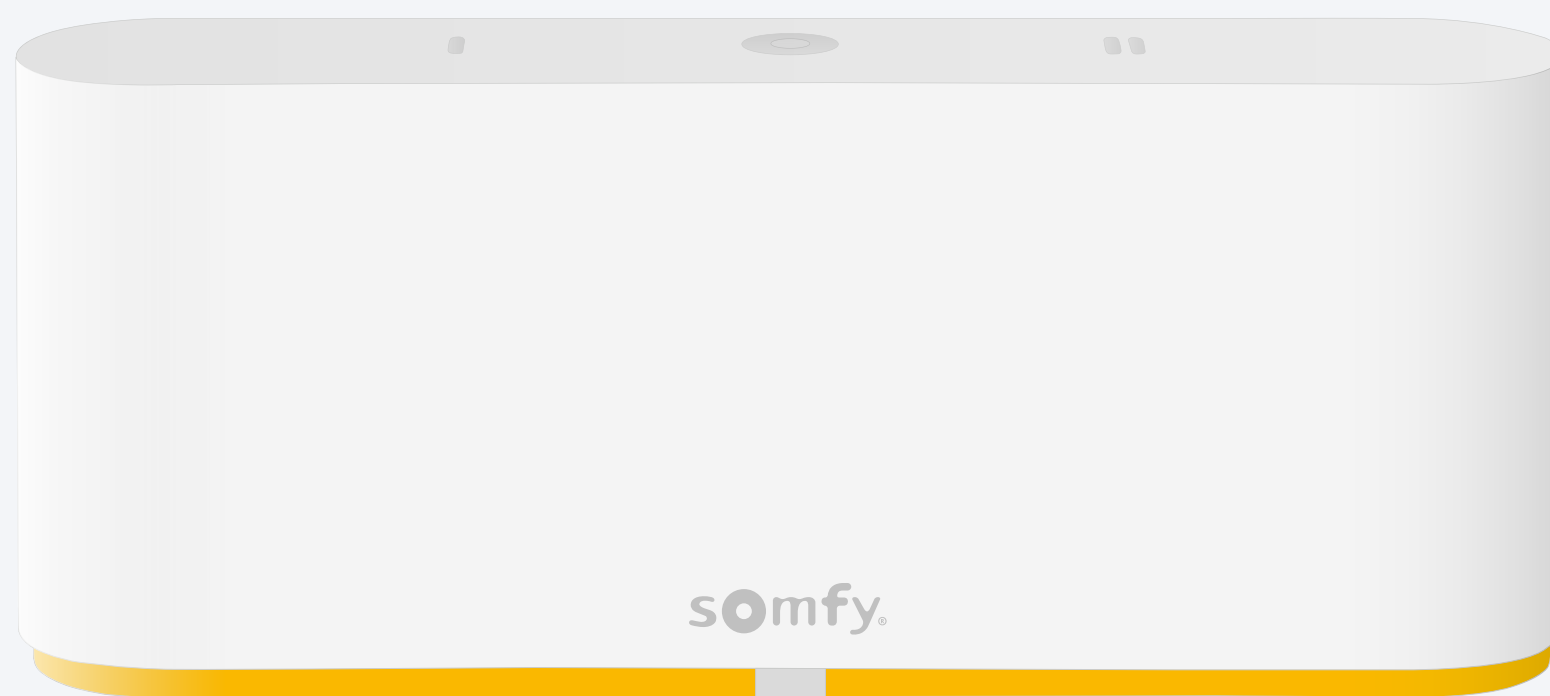

vagy

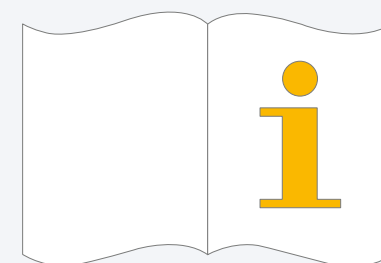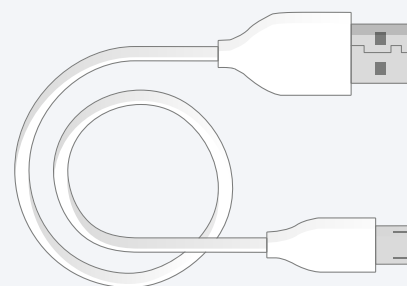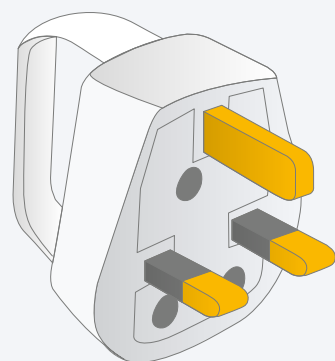

# TaHoma<sup>®</sup> alkalmazás telepítése

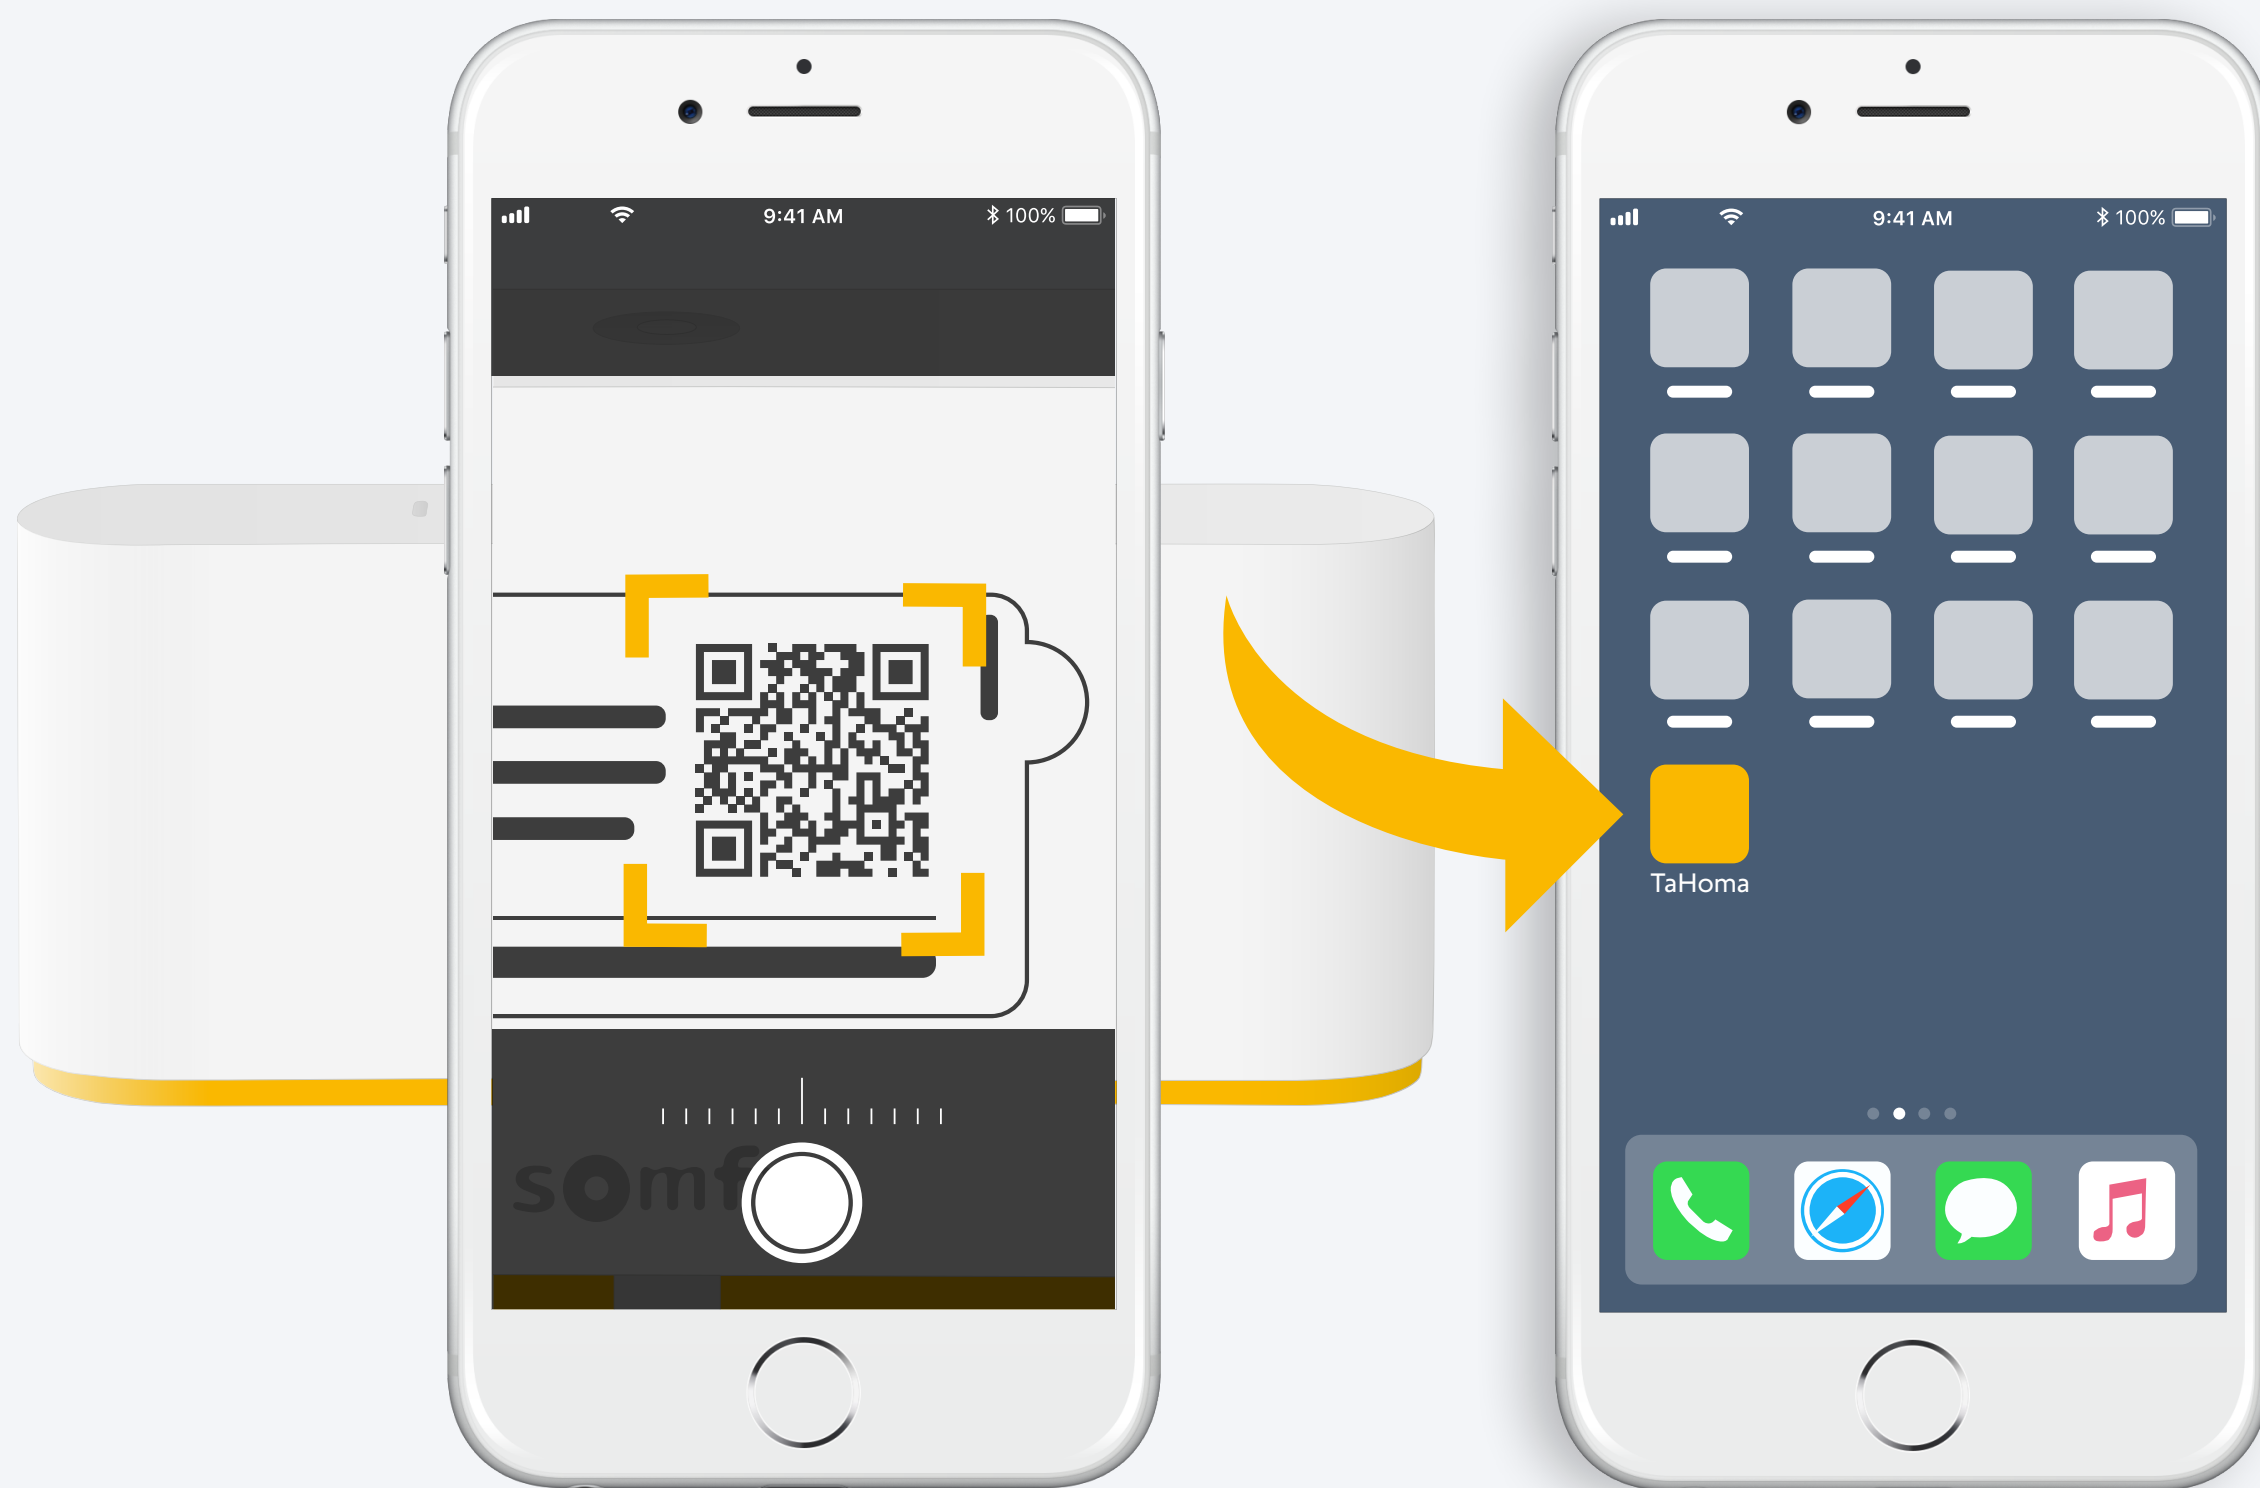


Kövesse az utasításokat

TaHoma<sup>®</sup> telepítve


# 1. TaHoma<sup>®</sup> alkalmazás indítása

# Indítás

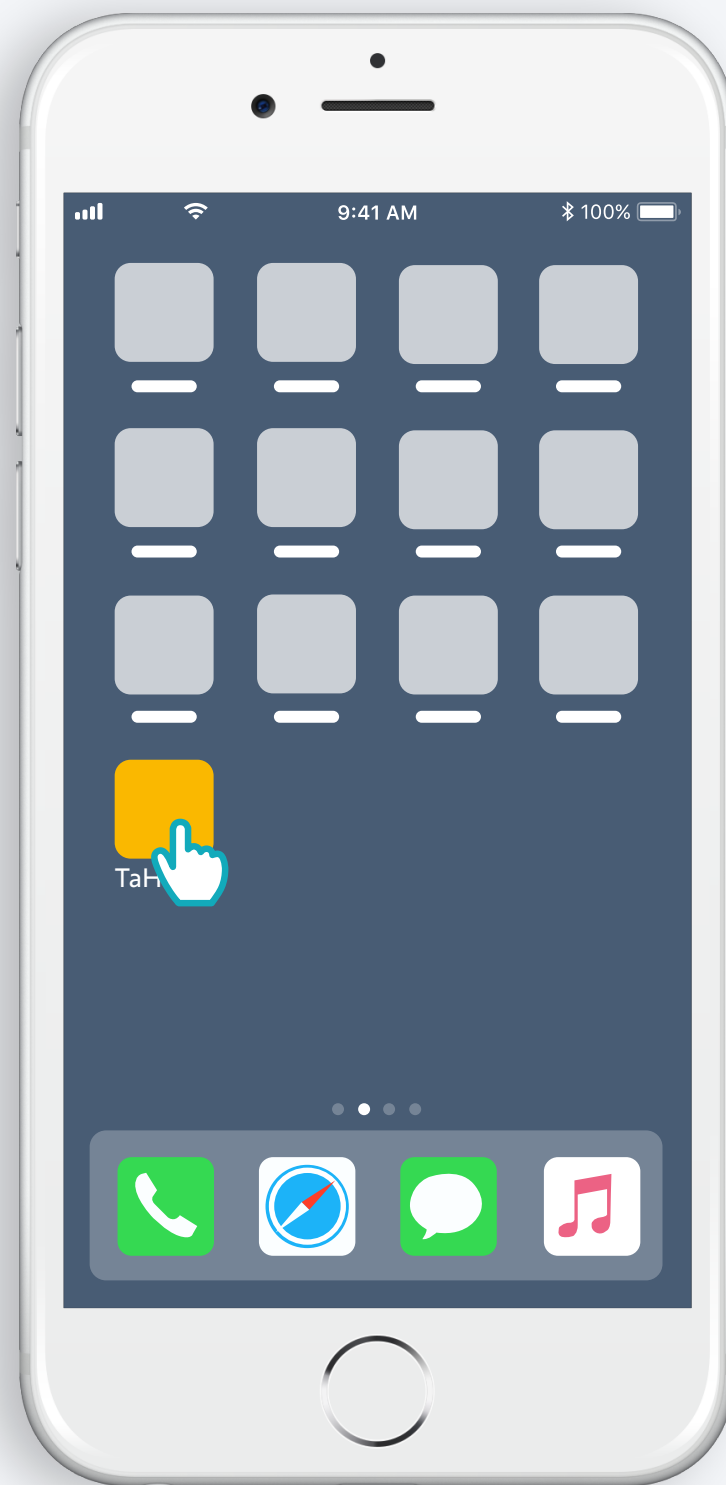


TaHoma<sup>®</sup> alkalmazás megnyitása

# Indítás

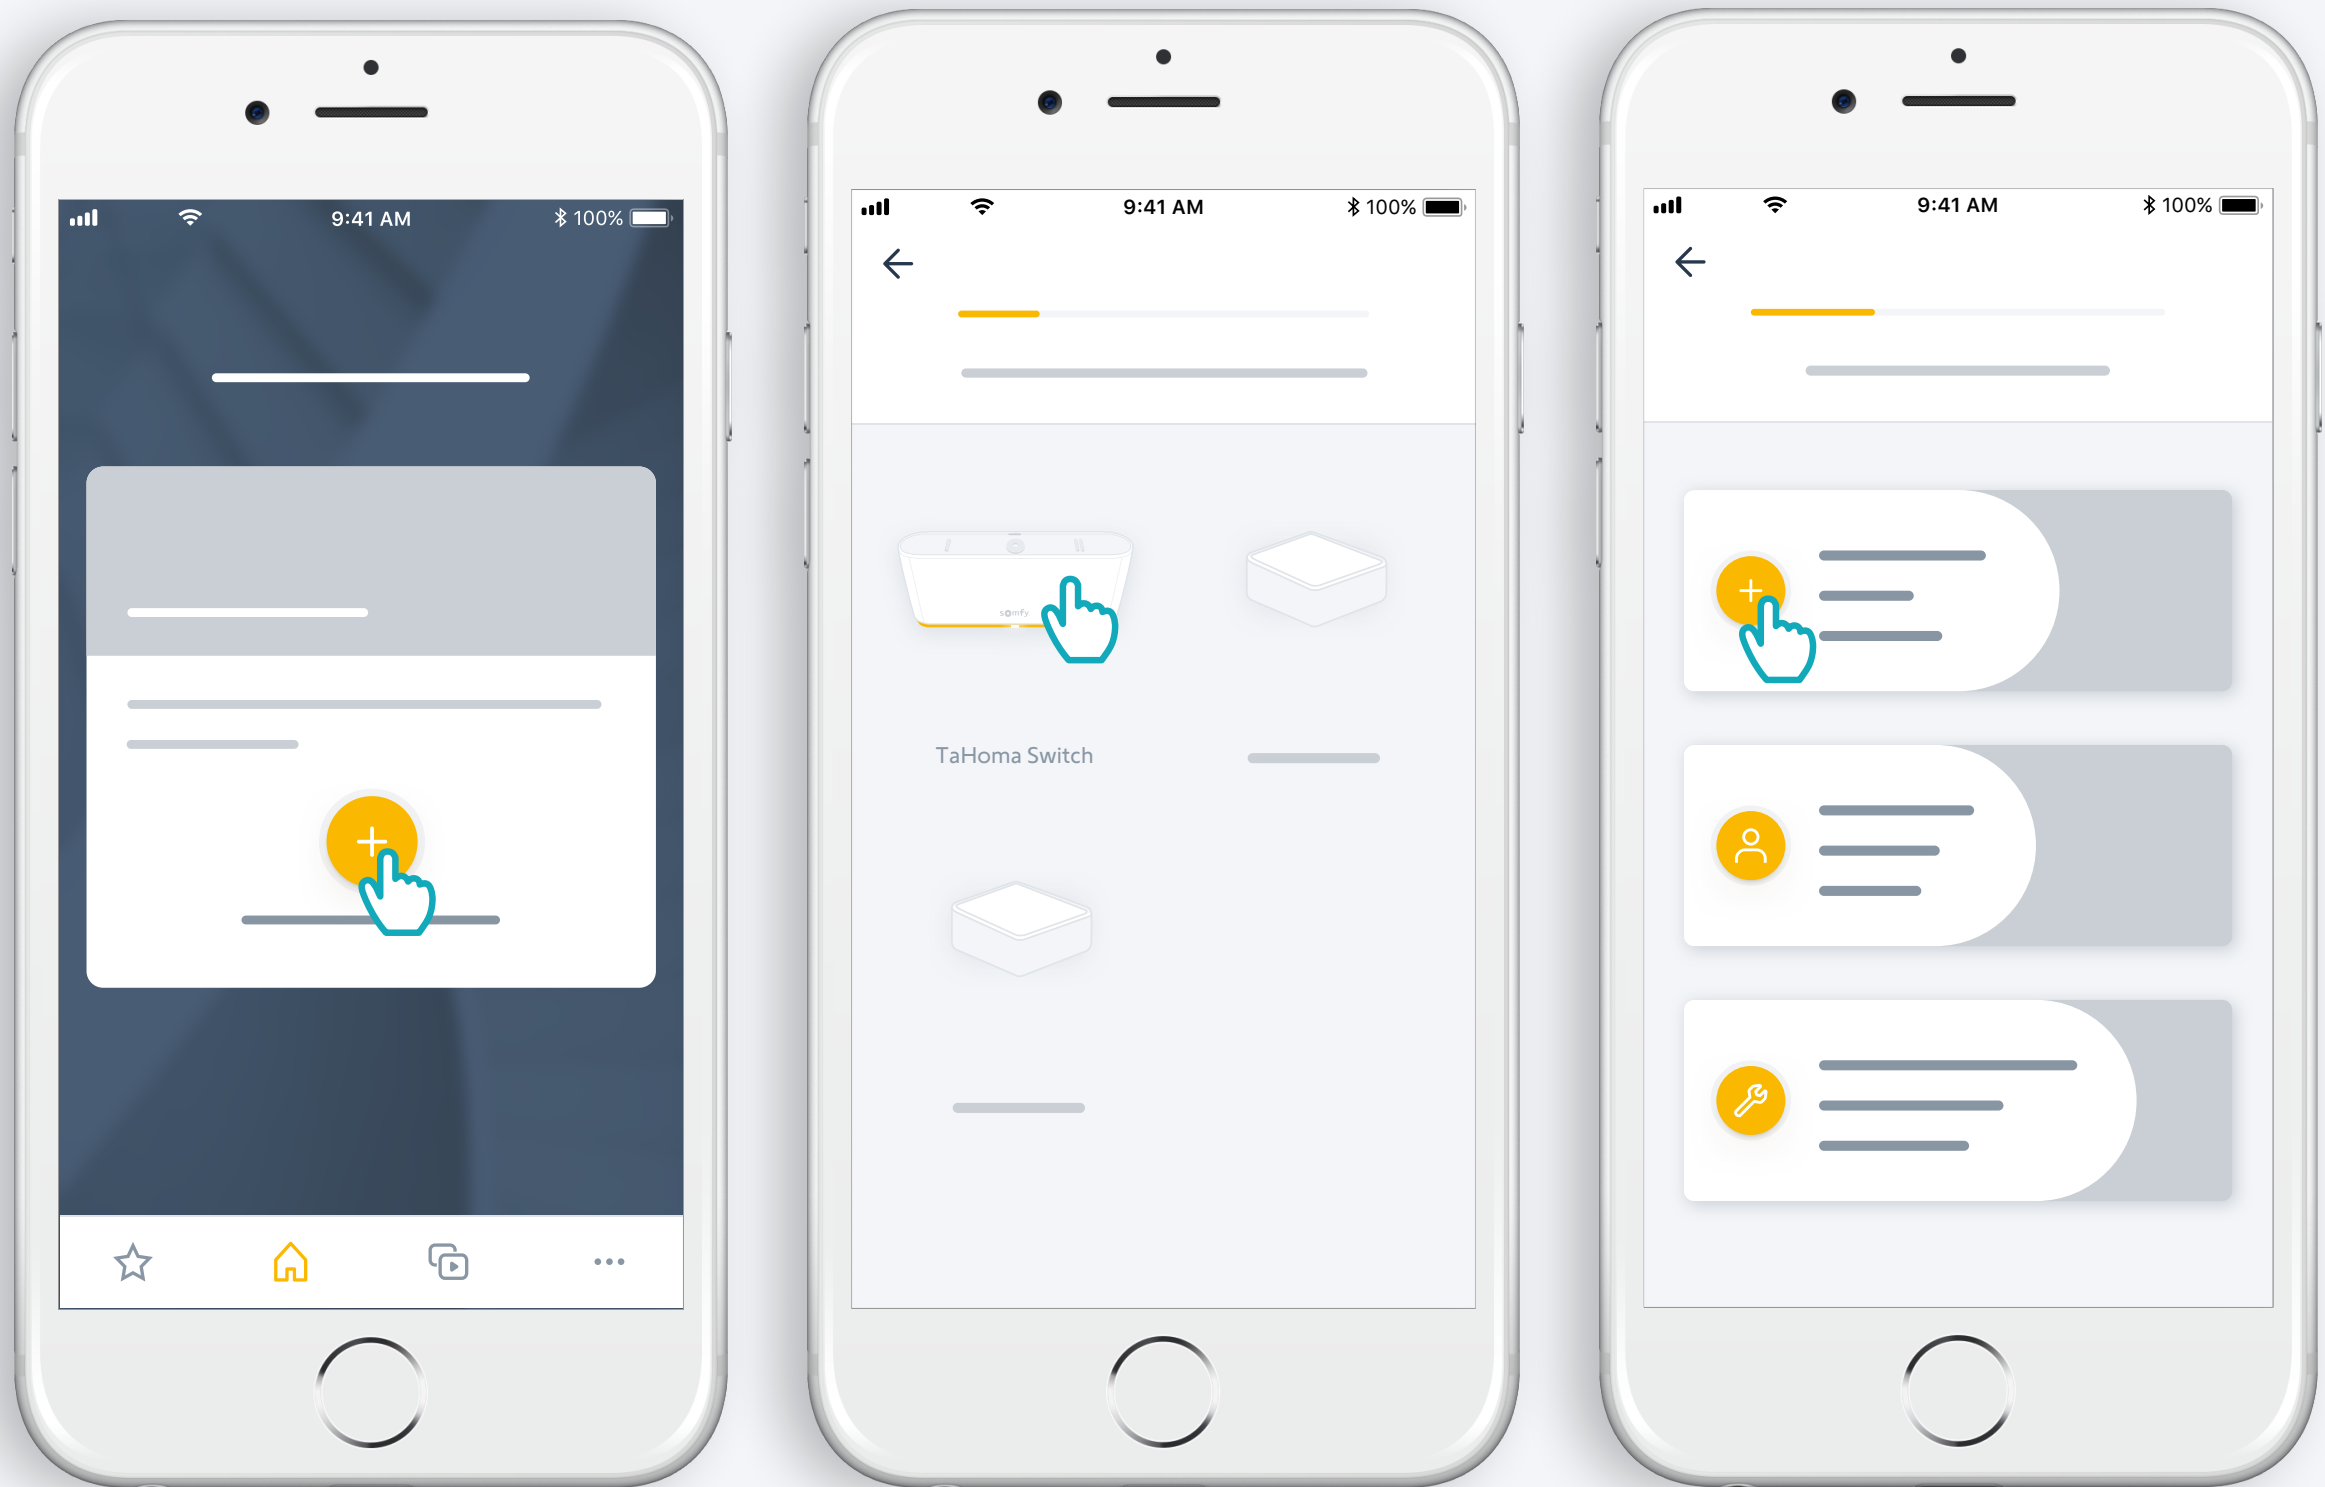

TaHoma® Switch telepítés indítása


# TaHoma<sup>®</sup> Switch csatlakoztatása

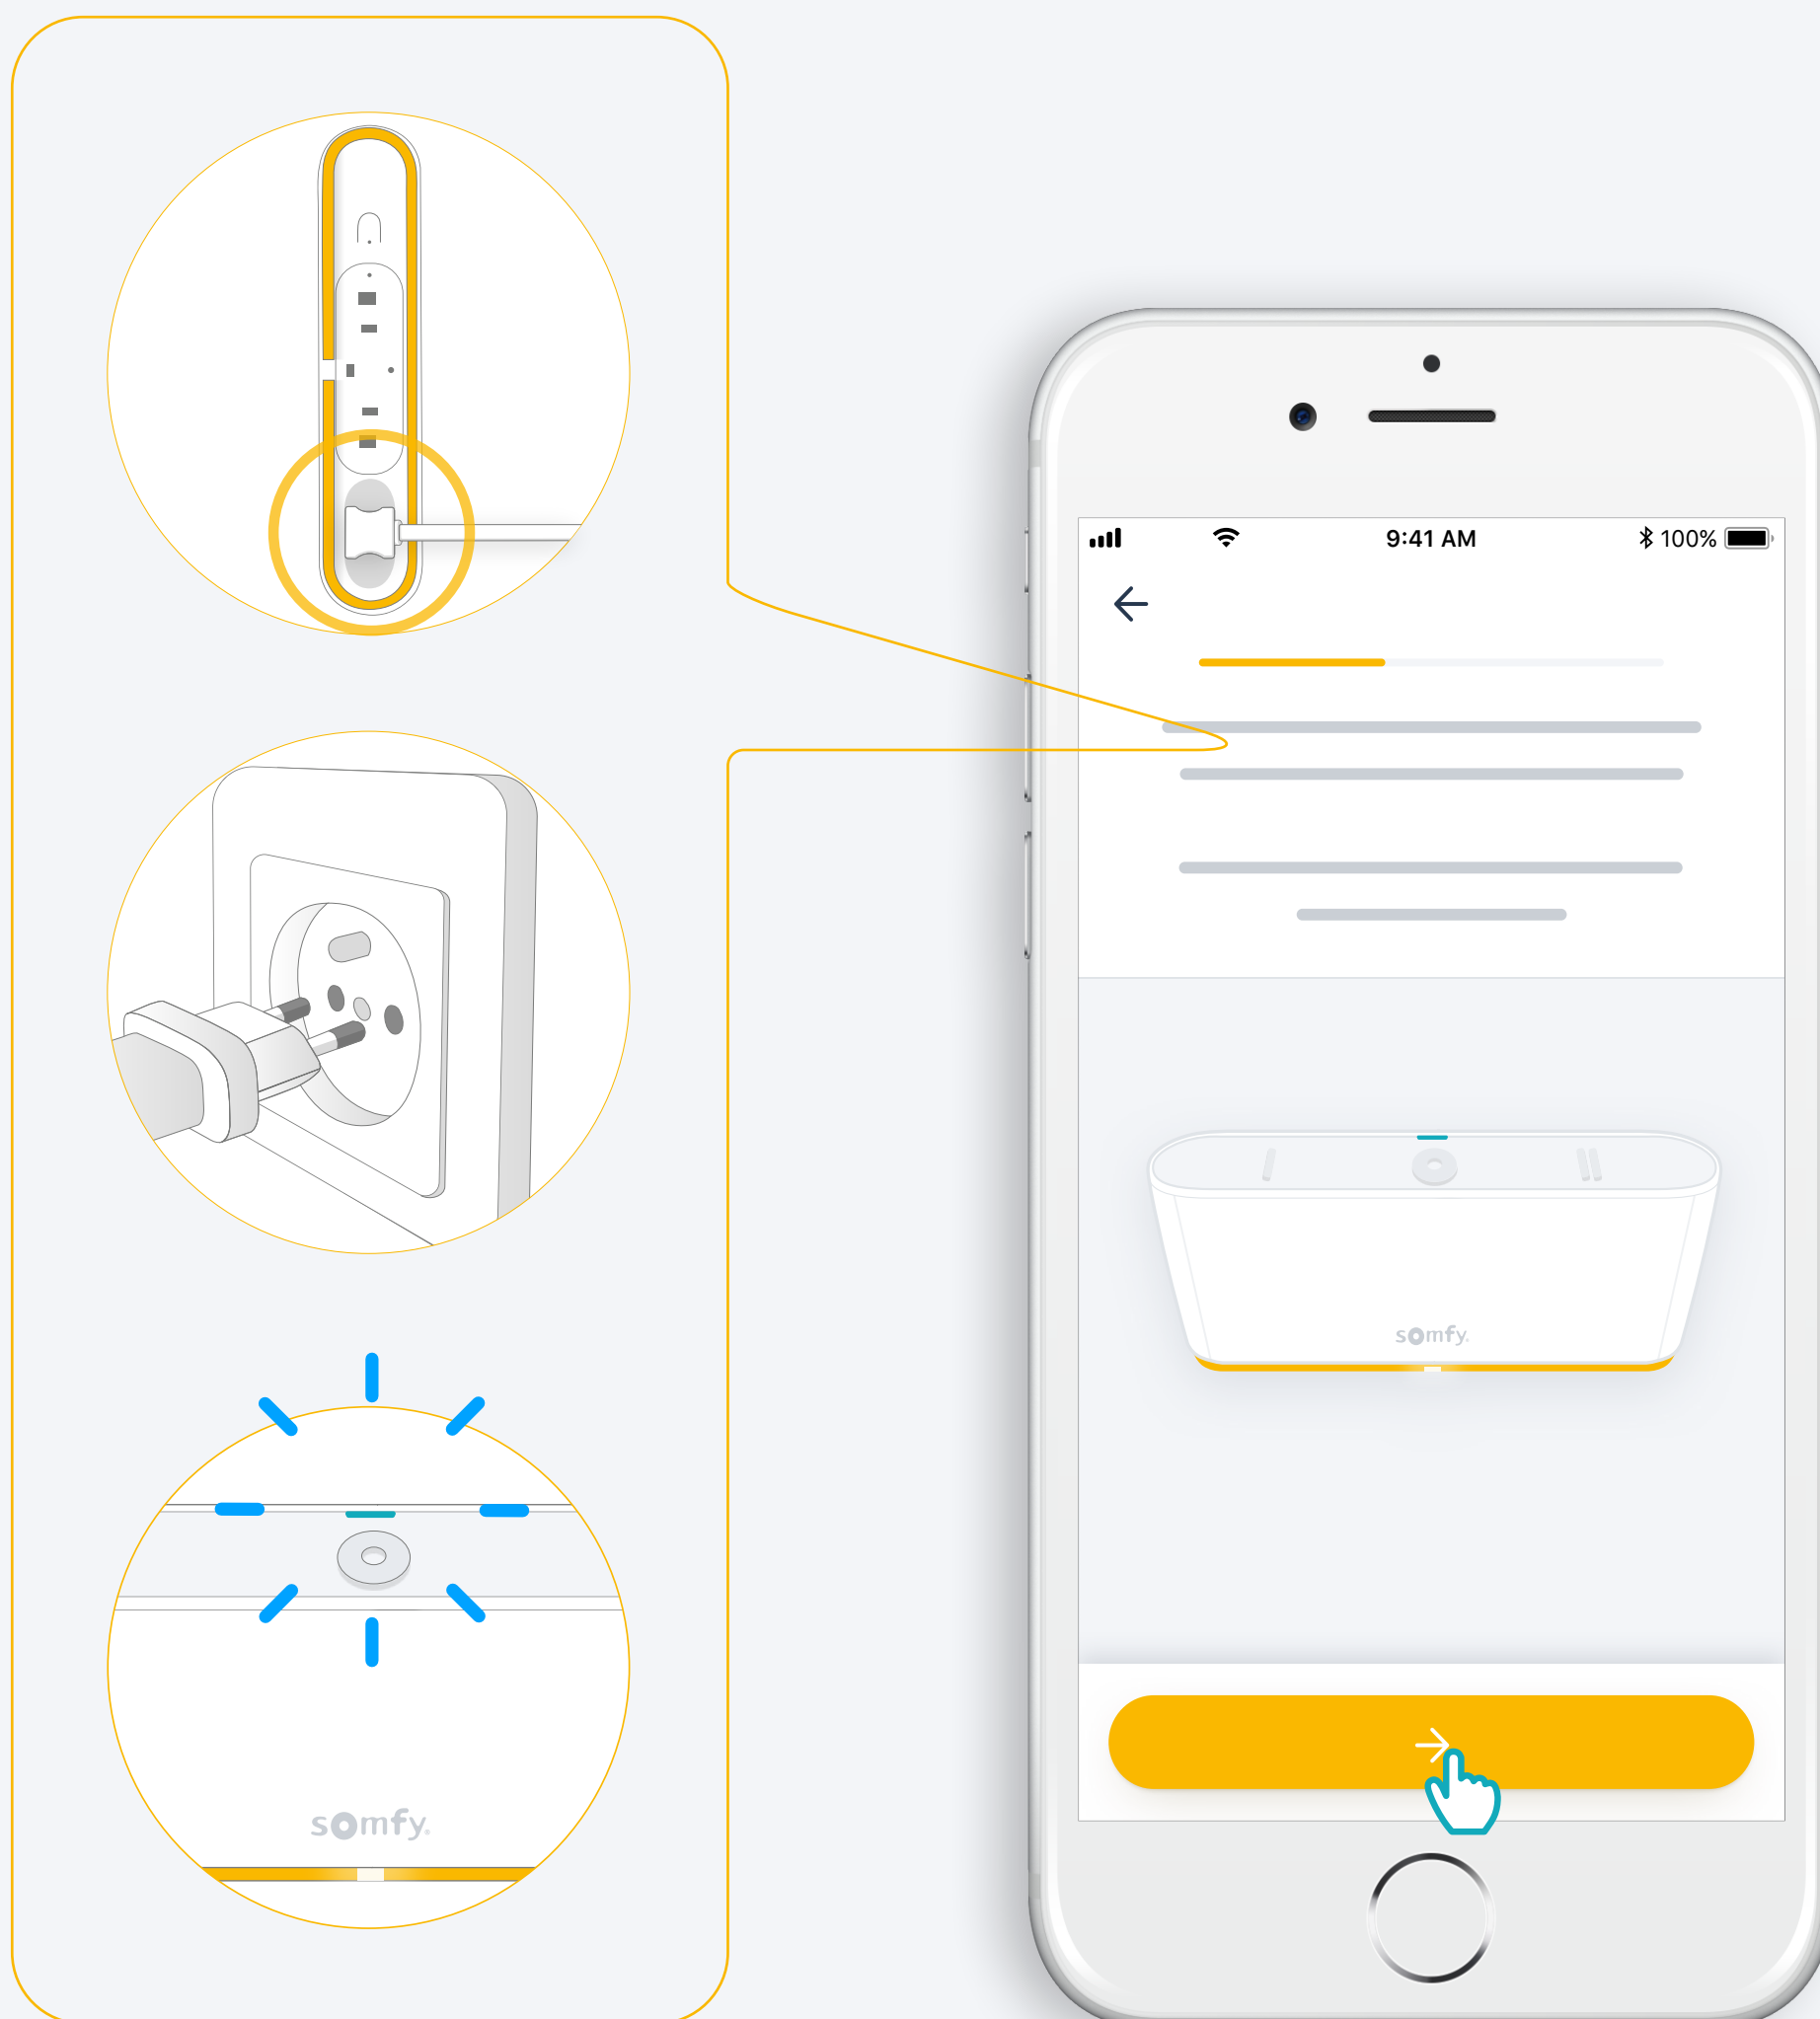





# Csatlakozás az internethez

Az Ön wifi hálózata 2,4 GHz és jelszóval védett kell legyen

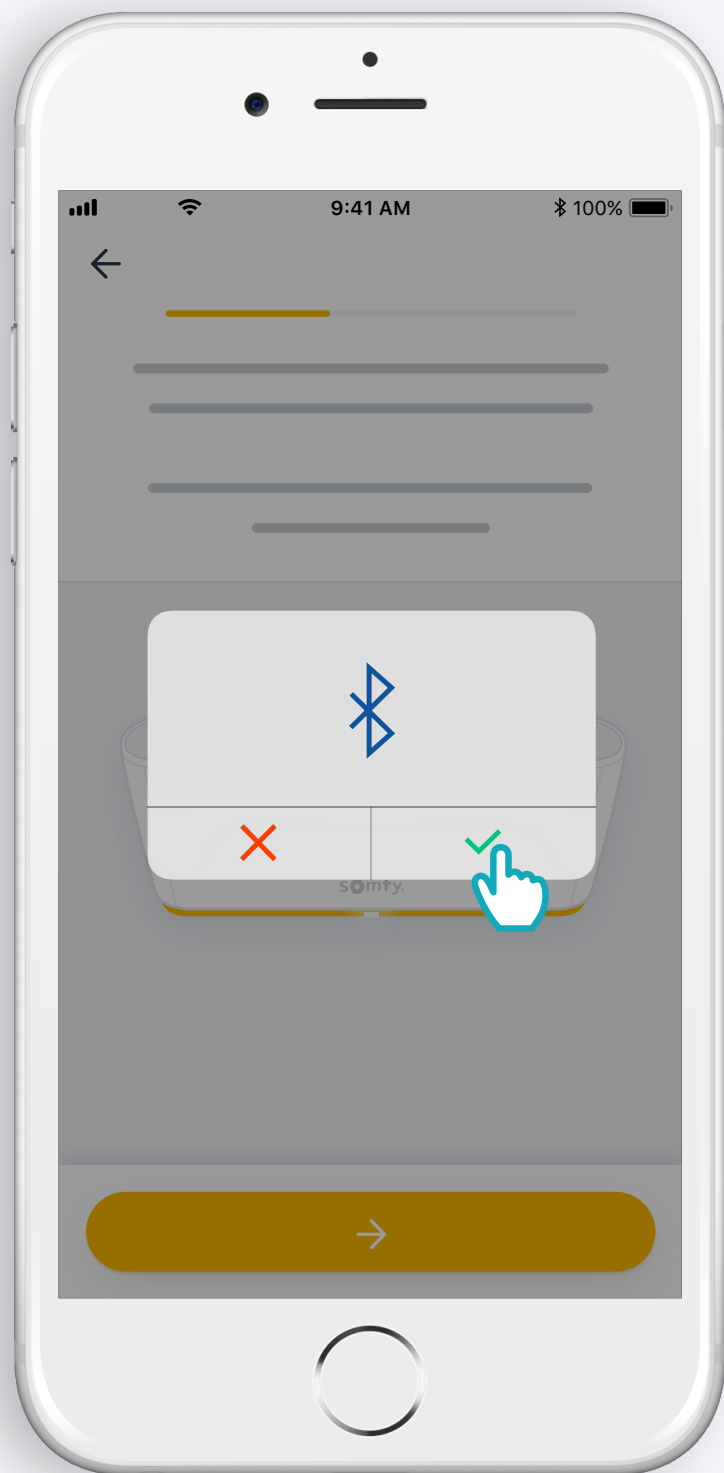


Bluetooth  
bekapcsolása

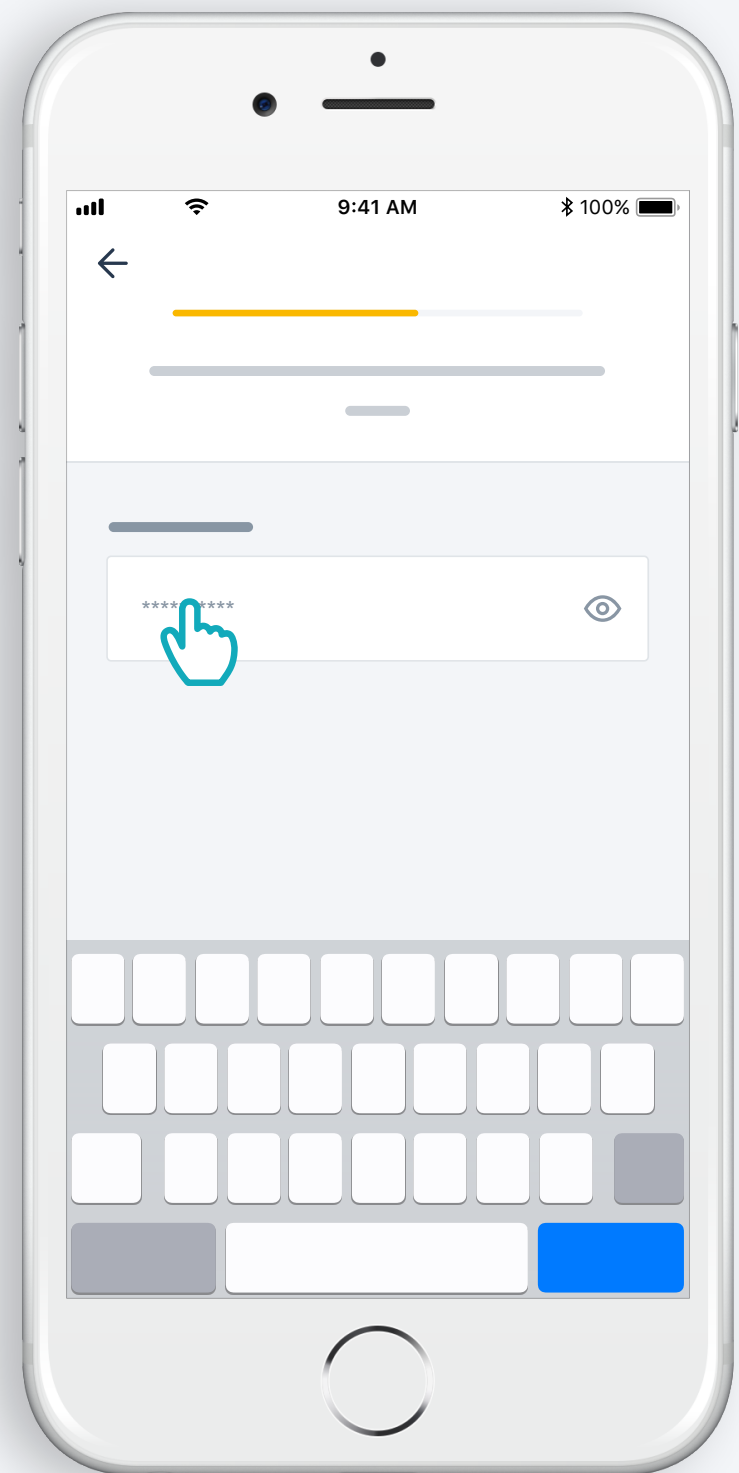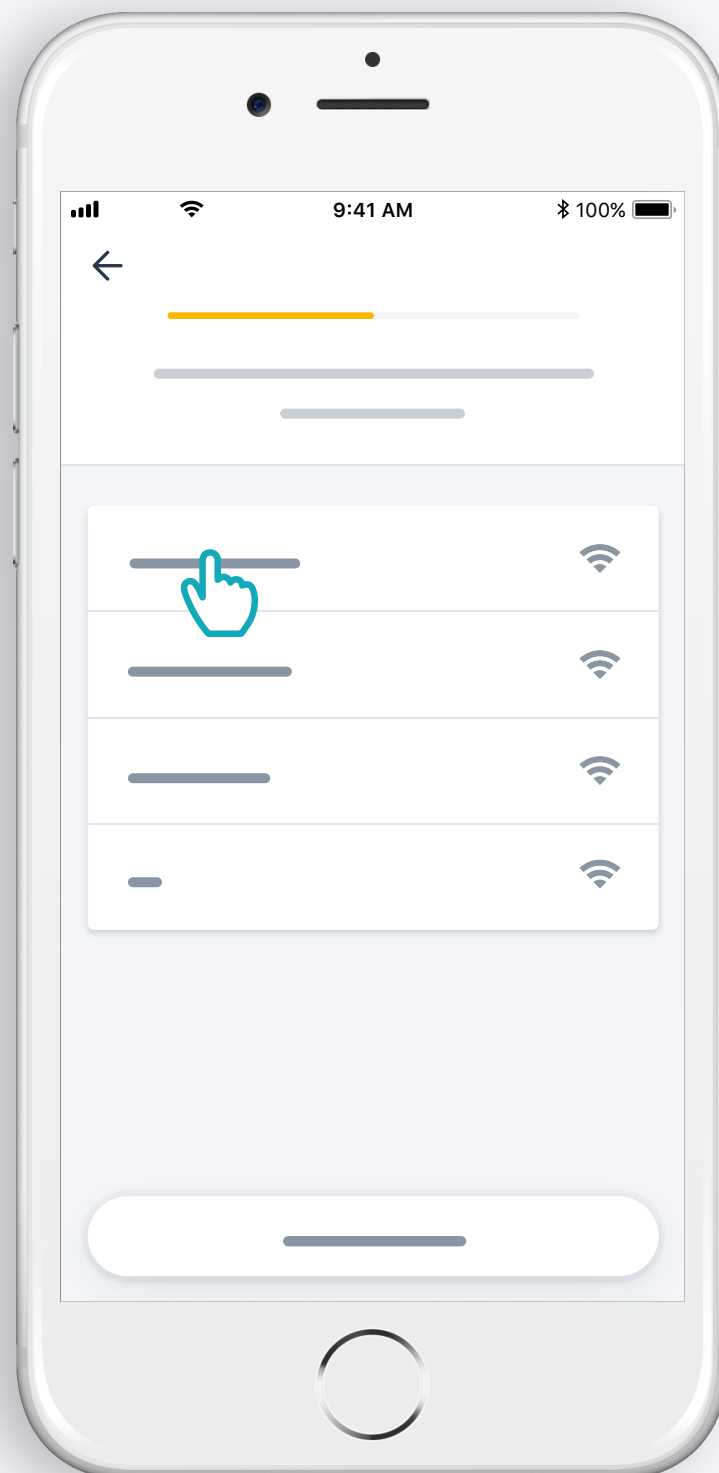

Wifi kiválasztása és jelszó megadása


2. Hozza létre a TaHoma<sup>®</sup> fiókját  
vagy jelentkezzen be

Hozza létre a TaHoma<sup>®</sup> fiókját vagy  
jelentkezzen be

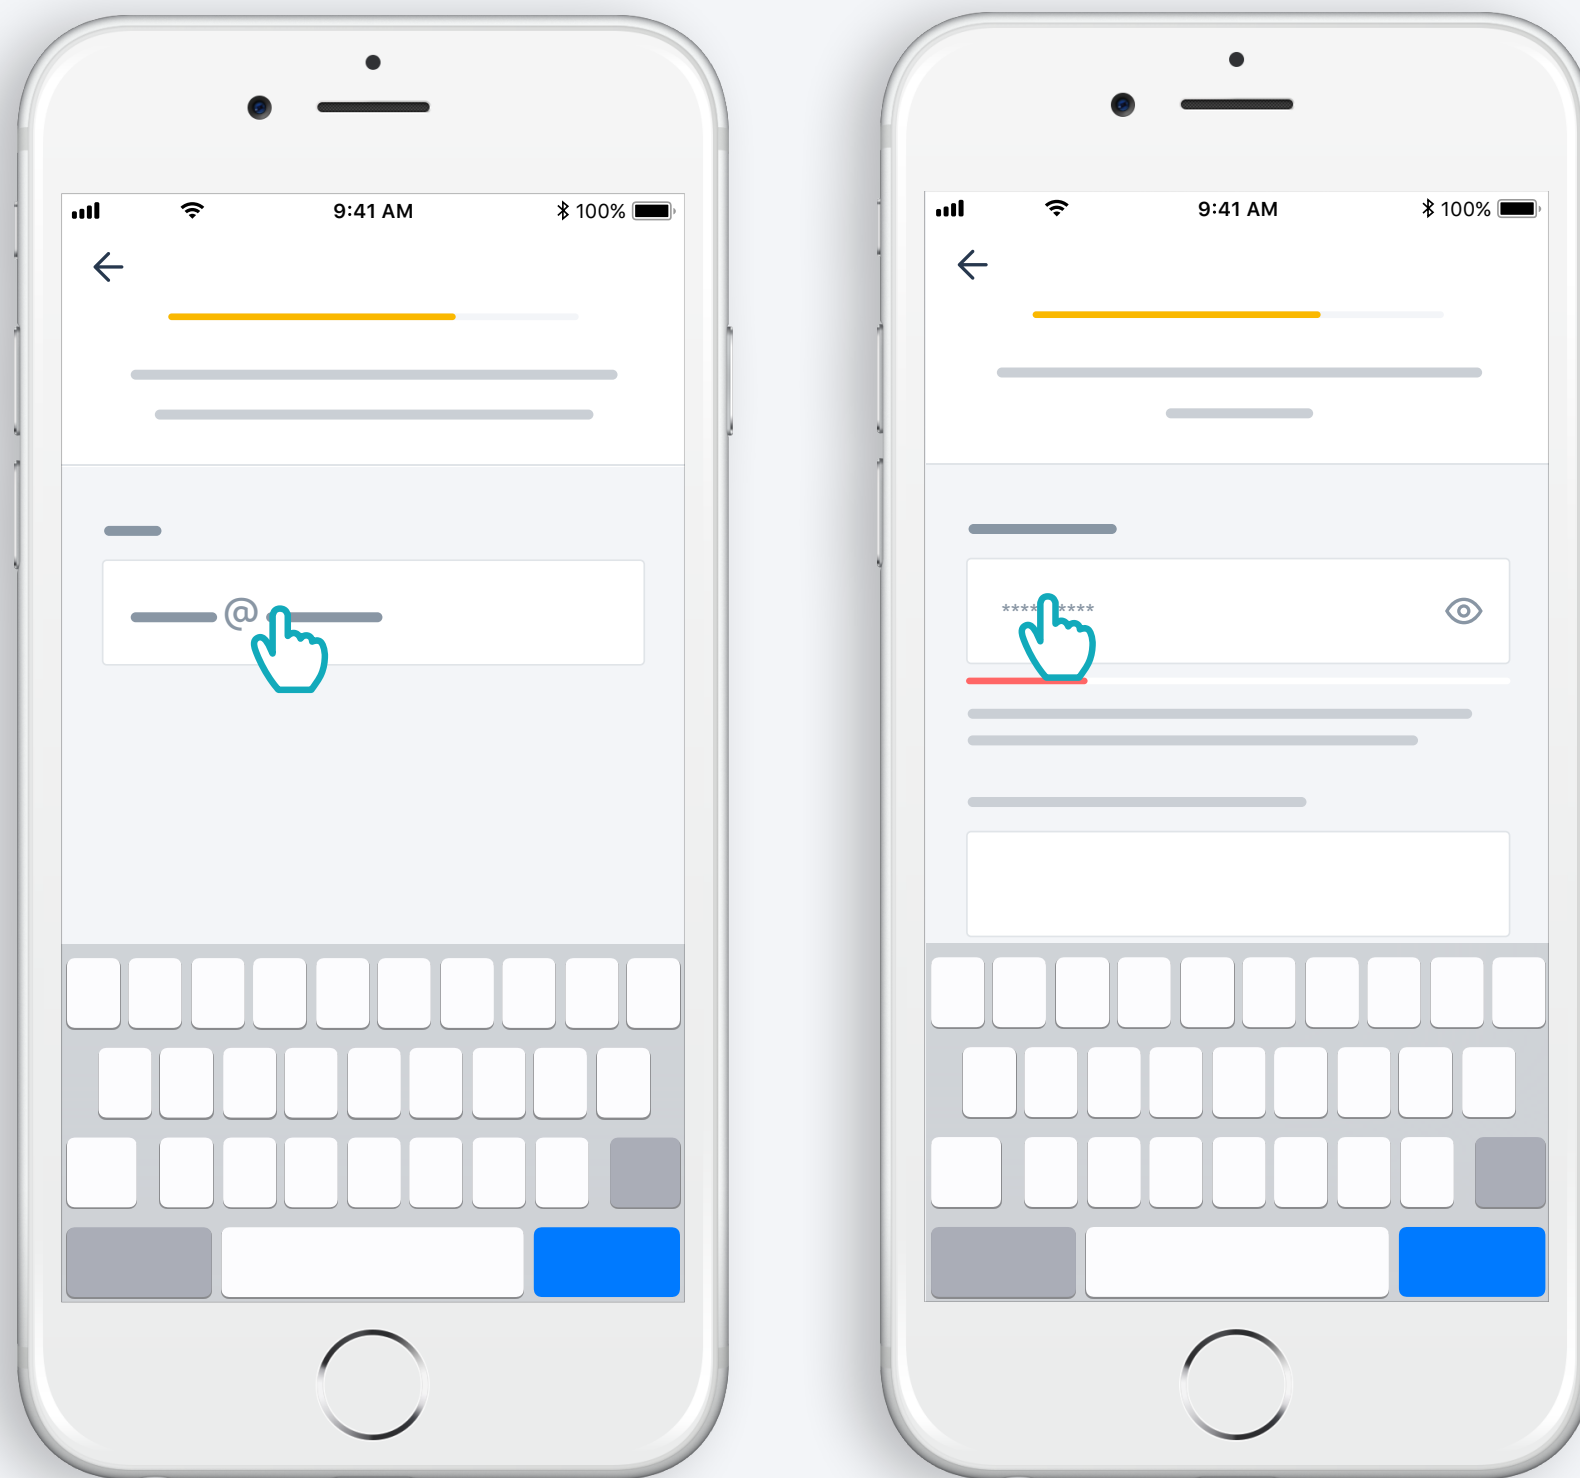


Adja meg az email-címét és jelszavát

# Kövesse az utasításokat

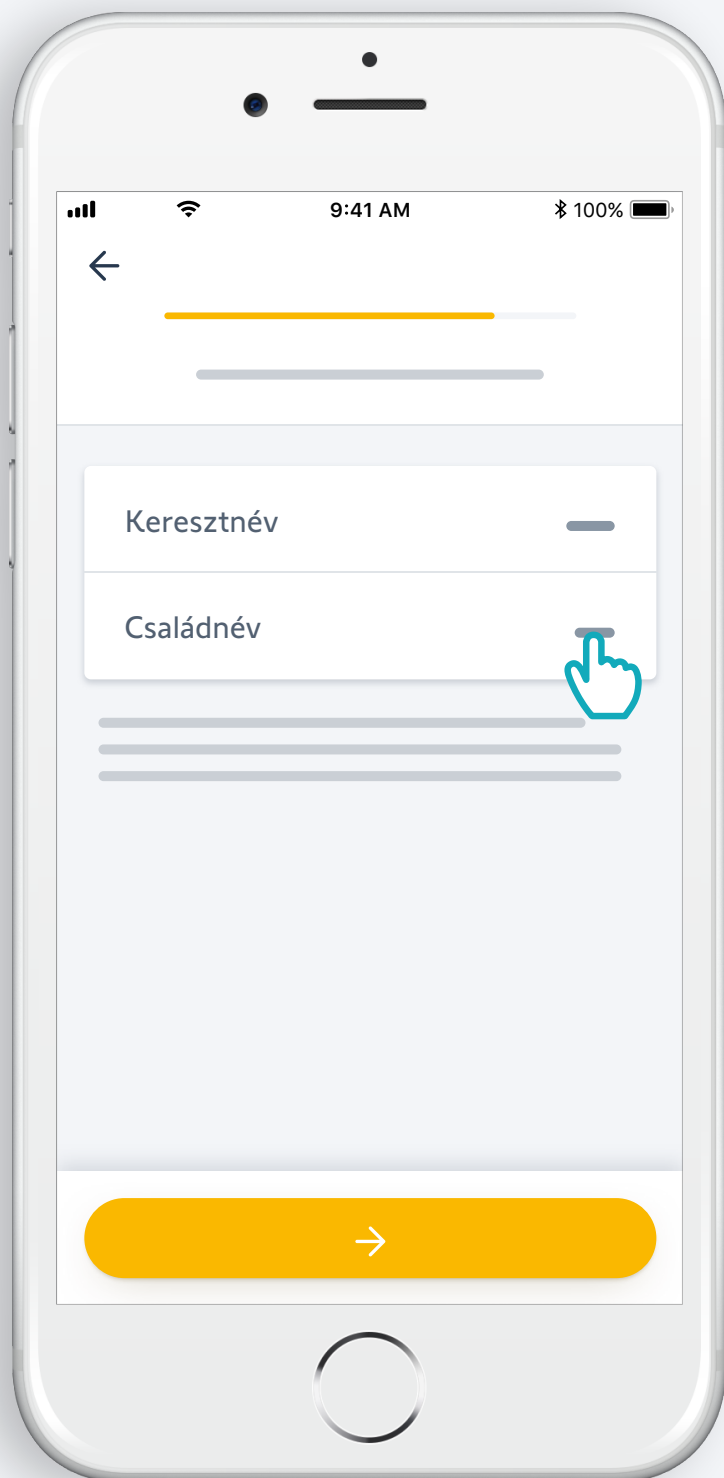

Adja meg a nevét

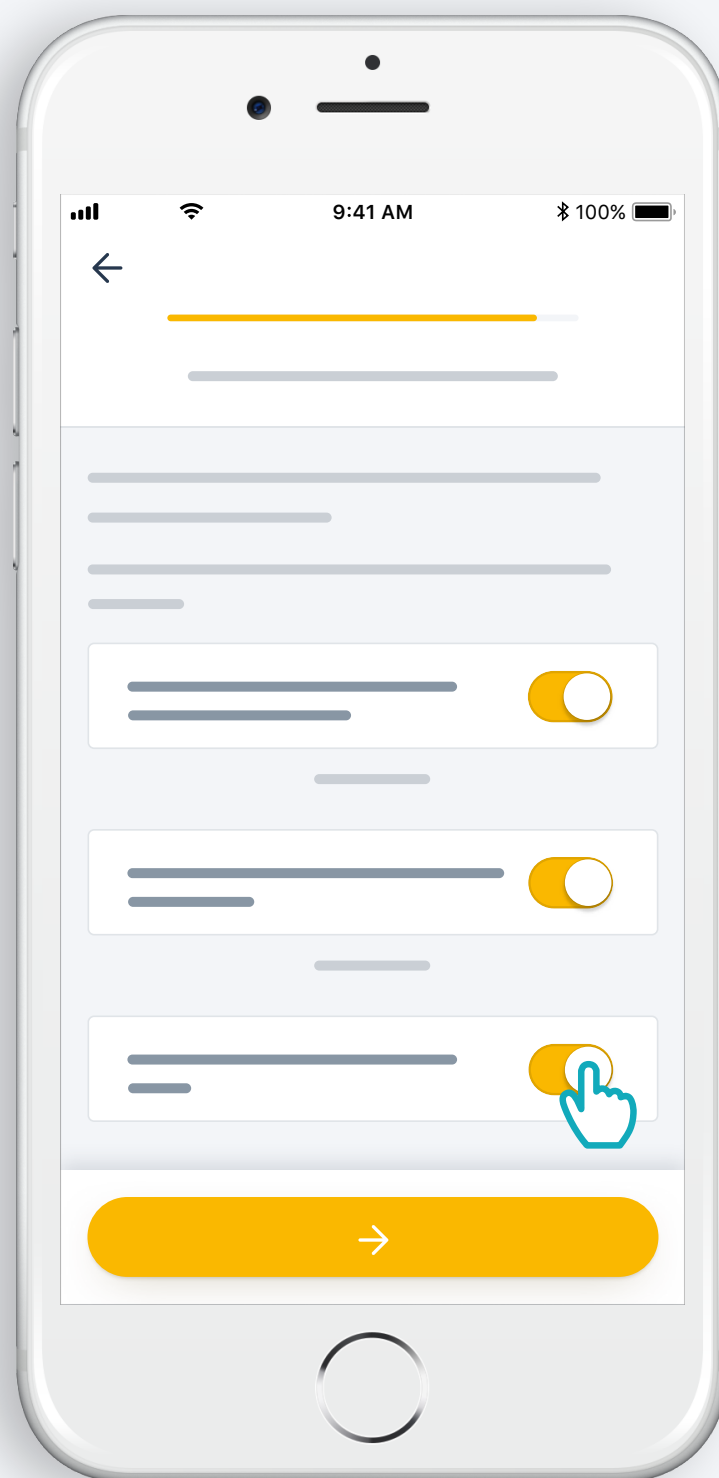


Fogadja el a Felhasználási feltételeket



A jobb felhasználói élmény érdekében engedélyezze az értesítéseket

Gratulálunk, a TaHoma<sup>®</sup> Switch mostantól használatra kész!

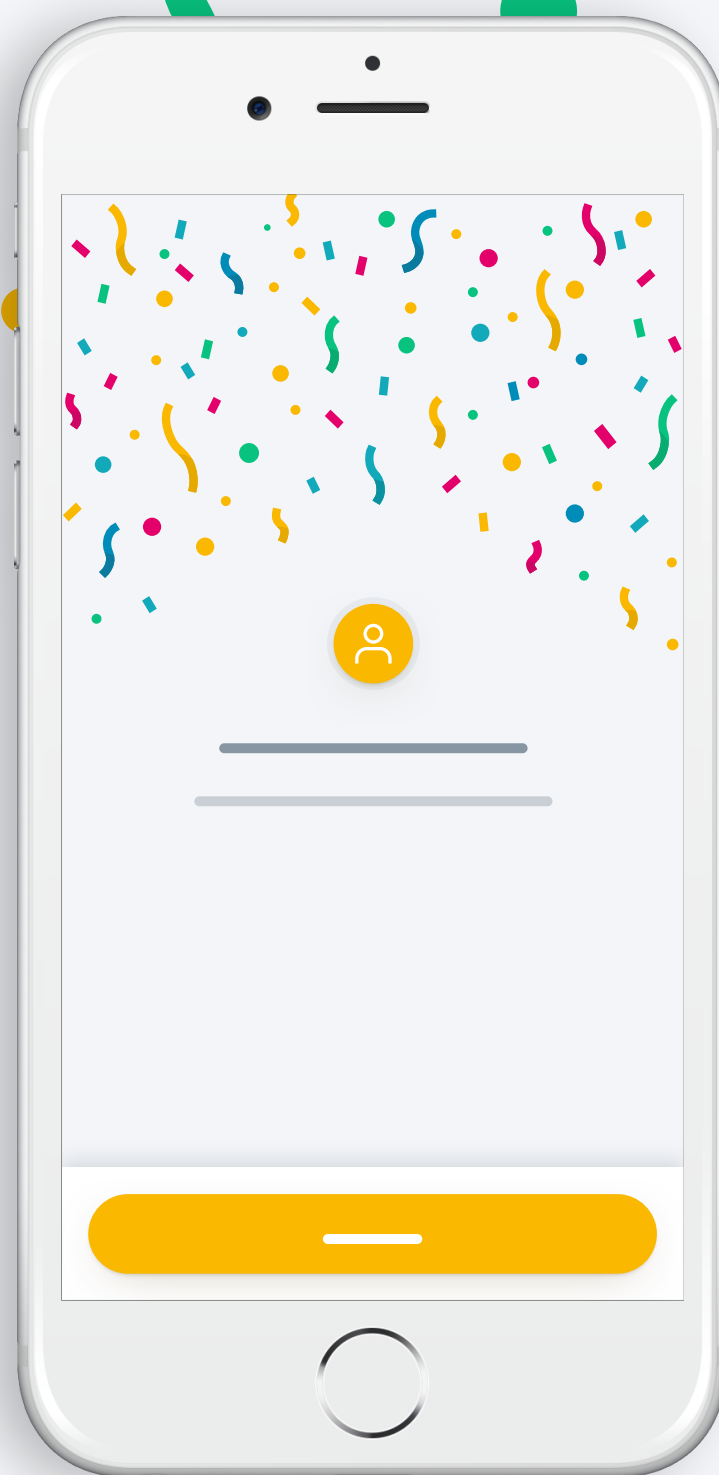

**Most:**

- Adjon hozzá eszközöket,
- konfigurálja a TaHoma<sup>®</sup> Switch lejátszógombjait és fedezze fel az alkalmazás által nyújtott összes lehetőséget!

somfy®

5156713A